

スチーム付きセラミック温風ヒーター保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ)お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
- 4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ)ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
- (ヘ)本書のご提示のない場合。
- (ト)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させていただきますので、ご了承ください。

| 品 番 | MS-T1200E | | |
|-----------|----------------------------|---------------|-----------|
| 保 証 期 間 | 対 象 部 分 | 期 間 (お買上げ日より) | 保 証 の 条 件 |
| | 本 体 | 1 年 | 持 込 修 理 |
| お 買 上 げ 日 | 年 月 日 | | |
| お 客 様 | お 名 前 ご 住 所 電 話 様 | | |
| 販 売 店 | 販売店名 ご 住 所 電 話 印 | | |

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597 (無料)

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付時間 : 月曜日から金曜日(祝日・当社休日は除く)午前9時~午後5時

MORITA

スチーム付き
セラミック温風ヒーター


取扱説明書

品
番

MS-T1200E

このたびは、スチーム付きセラミック温風ヒーターをお買上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

保証書添付

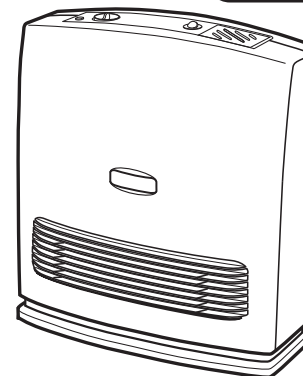

愛情点検



ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用のセラミック温風ヒーターの点検を!!

- ・電源を入れても、動かないときがある。
- ・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ・運転中に異常な音や振動がする。
- ・こげ臭いにおいがする。
- ・差し込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差し込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕
様

| 品 番 | MS-T1200E | | |
|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 定 格 | 交流 100V 1200 / 1150 W 50/60Hz | | |
| スチーム発生装置 | スチームタンク有効容積 約220mL 蒸発量 約20mL毎時 | | |
| 安 全 装 置 | 転倒OFFスイッチ サーモスタット 温度ヒューズ 電流ヒューズ | | |
| ヒ ー タ ー | セラミックヒーター | | |
| 電 源 コ ー ド | 1.6m | | |
| 寸 法 | 幅370mm×奥行195mm×高さ403mm | | |
| 質 量 | 約3.6kg | | |
| 電 気 代 (1 時 間) | 約26.4円 / 約25.3円 | | |

●電気代は、室温15℃で測定し、目安として1kWh22円(税込)として計算しています。ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

このセラミック温風ヒーターは、ヒーターの熱をファンの風で送り出し採暖のために使用するもので、一般家庭用です。これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

表示について


※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の2つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。

注意 取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例







■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）






 この記号は、してはいけない『禁止』内容です。







 この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
















警告

-  製品に異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。
●ケガや発火の原因になります。
-  開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物を入れないでください。
●感電や異常動作してケガをすることがあります。
-  絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
分解禁止 ●異常動作してケガや発火の原因になります。
-  就寝中は使用しないでください。
●寝具等が触れると火災の原因になります。
-  電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。
-  スプレー缶等を本体の上や近くに置かないでください。
●爆発や火災の原因になります。


-  次のような方がお使いの時は、特に注意してください。乳幼児、自分で温度調節（又は操作）のできない方。
●やけどのおそれがあります。
-  ぬれた手で差し込みプラグ、操作部などを絶対にさわらないでください。
ぬれ手 操作禁止 ●感電やけがをすることがあります。
-  カーテンなど燃えやすいものの近くや不安定な場所で使用しないでください。
●転倒してケガをしたり、故障や事故の原因になります。
-  電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
-  長時間同じところを温め続けしないでください。
●やけどや低温やけどの原因になります。

-  使用中や使用直後しばらくは、スチーム吹出口や高温部の吹出口に触れたり、顔や手などを近づけないでください。
●やけどをするおそれがあります。
-  使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
●熱湯がこぼれたりして、やけどの原因になります。
-  定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。また、延長コードは使用しないでください。
●他の熱器具と併用すると分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。
-  本体に乗ったり、傾けたり、倒したり不安定な置き場所では使用しないでください。また、電気製品や家具等の上では使用しないでください。
●転倒すると、熱湯がこぼれ、やけどの原因になります。また、電気製品の故障や感電、家具を傷める原因になります。
-  差し込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。
-  交流100V以外では使用しないでください。
●火災、感電の原因となります。

注意

-  操作部（スイッチ）に水やお茶等をこぼさないでください。
●過熱するおそれがあります。
-  本体を逆さまにしたり、倒した状態で使用しないでください。
●過熱や故障の原因になります。
-  注水ボタンを持ち上げた状態で使用しないでください。
●やけどの原因になることがあります。
-  高湿、雨や水のかかる場所、火気の近く、油のかかる場所、引火性のガスのある場所では使用しないでください。
●故障や事故の原因になります。
-  ヒーターの熱を直接受けるところに物を置かないでください。
●変形・変質・変色の原因になります。
-  本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。
●故障や火災、事故の原因になります。
-  差し込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず差し込みプラグを持って引き抜いてください。
●感電やショートして発火することがあります。
-  犬や猫等のペットの暖房用には絶対に使用しないでください。
●ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。
-  電源コードを持って本体を移動しないでください。
●故障や事故の原因になります。
-  本体を持って移動する時は注意してください。
●落下させるとケガの原因になります。
-  乾燥等他の用途に使用しないでください。
●過熱して発火することがあります。
-  スプレーをかけないでください。（殺虫剤、整髪用、掃除用など）
●樹脂や塗装部分に変質したり、破損するおそれがあります。
-  本体のお手入れは、必ず差し込みプラグを抜き本体が冷めてから行ってください。
●感電や、やけどをすることがあります。
-  差し込みプラグとコンセントの間にホコリや水分を付着させないでください。
●感電・ショート・発火の原因になります。
-  外出するときなど使用しないときや何か異常があった場合はすみやかに差し込みプラグをコンセントから抜いてください。
●事故の原因になります。また、思わぬ誤動作を生じることがあります。

各部の名称

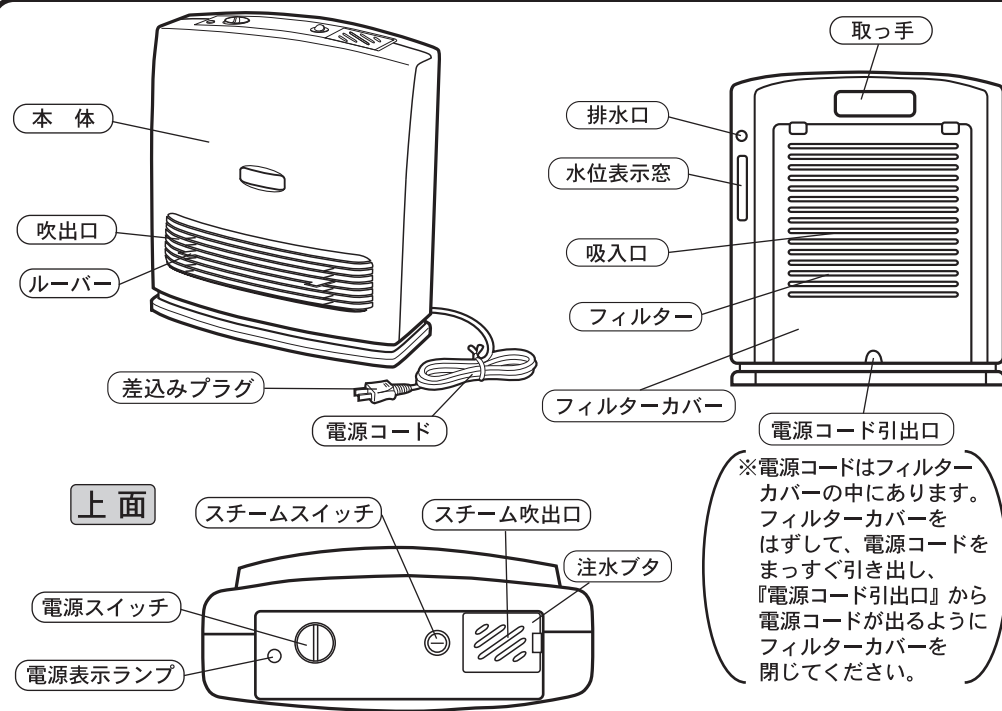

※製品は、絵と少し違うことがあります。

使い方

- 初めてお使いになる場合、ご使用開始直後しばらくは、プラスチック、ゴム、塗料等の臭いが気になる場合があります。ご使用するにつれて臭いは少なくなります。気になる場合は、換気をしてください。
- 本製品は、お部屋全体を暖めるものではありません。局部采暖器具としてご利用ください。
- 本体を必ず水平な安定した場所に置き、『スイッチ』が『切』になっていることを確認してから差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差し込んでください。
- 差込みプラグの抜き差しは運転を停止してから行ってください。

禁止 本体に衣類、タオルや布団等を掛けて使用しないでください。
●故障や火災、事故の原因になります。

禁止 操作部に水・お茶・ジュース等を絶対にこぼさないでください。
もしこぼした場合はご使用を中止し、お買上げの販売店で点検を受けてからご使用ください。
●事故や故障の原因になります。

操作前のご注意


禁止 電源コードをたばねたまま使用しないでください。
●コードが過熱し、故障や事故の原因になります。
■本体を必ず水平な安定した場所に置いてください。
■ご家庭により他の電化製品と併用すると安全ブレーカーが落ちる場合があります。

電源スイッチの使い方

■お望みの温風『弱』または『強』に合わせると『電源表示ランプ』が点灯し、運転を開始します。

■『切』に合わせると、『電源表示ランプ』が消灯し、運転を停止します。

※ワット数が切り換わりますが、風量は変わりません。

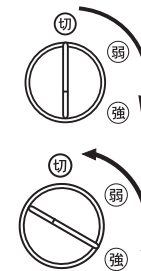


※『強』『弱』どちらでも不具合が生じた場合にはただちに使用を中止してください。
(例：『強』に不具合が生じたが、『弱』であれば正常に作動する。)

スチーム発生装置の使い方

1 注水前は必ず『電源スイッチ』を“切”にし、本体が十分冷えてから、注水してください。

●運転中や本体が冷めていない状態で注水すると、注水口から熱湯が飛び出し、やけどやケガのおそれがあります。

2 注水ボタンを矢印方向に持ち上げてください。

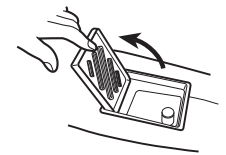

3 水位表示窓の『満水』位置まで注水してください。

※『満水』位置以上の水を入れますと排水口より水があふれることがありますので、ご注意ください。

※危険防止のため、注水後は必ず注水ボタンを閉めてください。



4 a.『電源スイッチ』を“強”又は“弱”にします。
b.『スチームスイッチ』を“入”にします。

●電源スイッチが“切”の時はスチーム運転はできません。

注意 ■製品の機能が損なわれる場合がありますので、空だきは絶対にしないでください。


■万一凍結した場合は、室内で自然にとかしてください。

■注水時について

- 注水するときは、必ずきれいな水道水をご使用ください。(水道水以外は絶対に使用しないでください。また、薬品や芳香剤などを入れないでください。)
- 注水時には、周囲に水をこぼさないようご注意ください。こぼれたときは、すぐに乾いた布でふきとってください。
- 水位表示窓の注水線位にきたら、ご使用をいったんやめ必ず再注水してください。空だきにより、製品の機能を損なうことがあります。
- 再注水は、必ず『電源スイッチ』を“切”にし本体が十分冷えてから行ってください。

風向き(上下)の変え方

- ルーバーを持って好みの角度(上下)に調節してください。

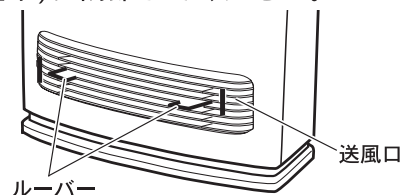


お知らせ

- ルーバーで左右の風向きの調節はできません。
- 左右にむりやり動かすと故障の原因になります。

設置場所について

- 本体は可燃物より必ず図に示す距離まで離して設置してください。
- 故障や事故の原因となります。

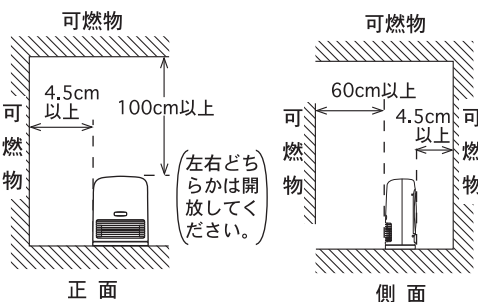

転倒OFFスイッチについて

- この製品には、転倒OFFスイッチがついています。
- 転倒OFFスイッチは、本体が転倒などをした時に異常過熱を防止するための安全装置です。
- 本体が転倒したり大きく傾くと転倒OFFスイッチが作動してヒーターへの通電を遮断します。
- ※本体が傾くような不安定な場所で使用しますと通電しないことがありますので、必ず水平な安定した場所でご使用ください。

お手入れと保管について

お手入れのしかた


- お手入れ前に『電源スイッチ』を"切"にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 長い間ご使用になりますと、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。
- ご使用後20分以内は熱湯が残っていることがありますので本体が充分冷えたことを確かめてから、お手入れをしてください。

1. 外部のお手入れ

- 本体のお手入れは、乾いた布でふくか、中性洗剤をとかしたぬるま湯で布ふきしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、みがき粉等でふかないでください。(樹脂や塗装部分に変色、変質するおそれがあります。)
- 化学ぞうきんなどでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはげたりすることがありますので、ご注意ください。

2. スチーム発生装置の洗浄(週1回)程度

- スチームタンクの残り水を捨て、新しい水道水を入れてすすぎ洗いをしてください。
- ※水アカがたまったら、ご使用を続けるとスチームパイプが目詰まりし、スチームが出なくなることがあります。
- 残り水は、本体の排水口から図のように排出してください。

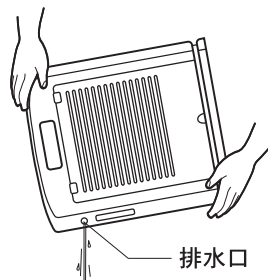

- 洗剤などを使用しないでください。
- 目詰まりの原因になります。

3. フィルター及びフィルターカバーのお手入れ

- フィルターがホコリや汚れなどで詰まった場合、故障の原因になります。
- フィルターは一週間に一度の割合で、必ず清掃を行ってください。

1. フィルターカバー上部のつまみ(2箇所)を下へ押すようにして手前に引くとフィルターカバーとフィルターがはずれます。
2. フィルターは、中性洗剤をとかしたぬるま湯か水で軽く押し洗い、きれいな水で洗剤を洗い流してそのまま陰干ししてください。

ご注意 フィルターは絶対にしぼらないでください。

- 清掃後は、必ず元どおりにフィルターをセットしてください。

- 禁止 フィルターなしのまま絶対に使用しないでください。
- 故障や事故の原因になります。



保管のしかた

- 保管の前に『電源スイッチ』を"切"にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れをした後は、もとの包装ケースに入れるか、ポリ袋をかぶせてホコリや湿気の少ないところに保管してください。

修理サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

| こんなとき | おたしかめください |
|-------------------------------|--|
| 『電源スイッチ』を『強』または『弱』にしても暖かにならない | <ul style="list-style-type: none"> ●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●本体が傾いていたり、不安定な場所で使用していませんか？(このような場合は、安全のため、『転倒OFFスイッチ』が作動します。) |
| スチームが出ない | <ul style="list-style-type: none"> ●『電源スイッチ』が『強』または『弱』になっていませんか？ ●スチームタンクに水は入っていますか？ |
| 動作途中電源が切れる | <ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターが目詰まりしていませんか？(このような場合、安全のため『温度過昇防止装置』が作動することがあります。) |

- 絶対分解したり修理・改造を行わないでください。
- 分解禁止

修理サービスについて

- (1)保証書
 - この製品には、保証書がついています。
 - 保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- (2)修理を依頼されるとき
 - 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となる場合があります。
 - 保証期間が過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- (3)補修用性能部品の保有期間
 - このセラミック温風ヒーターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- (4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- (5)修理サービスについてご不明な場合
 - 修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。